


Напольный газовый воздухонагреватель

ALPINE AIR HR

Модели

HR-5500 HR-11000 HR-11000F

Инструкция по монтажу и эксплуатации

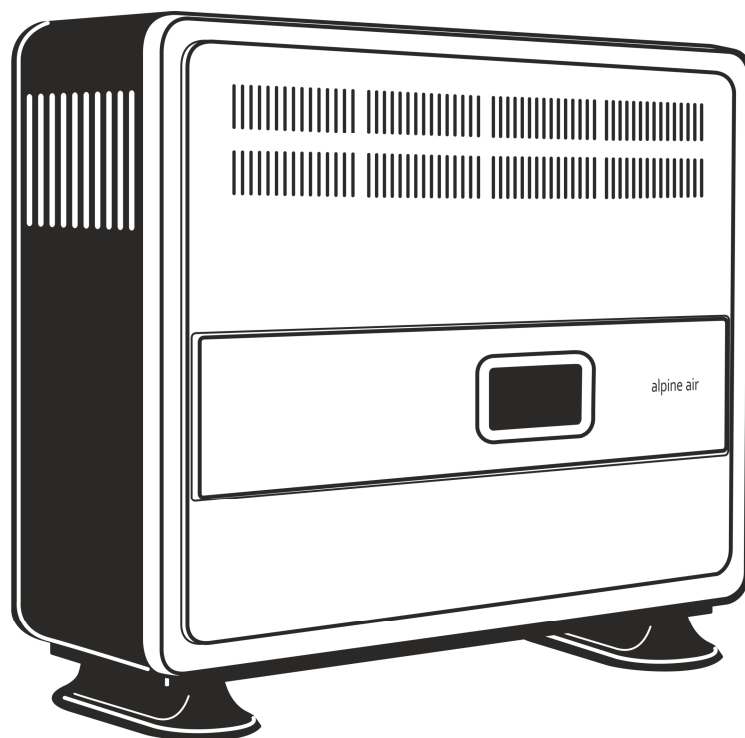

Введение

*Спасибо Вам за покупку газового воздухонагревателя **Alpine Air HR**. Мы желаем Вам комфортной, безопасной и долгой эксплуатации прибора. Пожалуйста, внимательно прочтите данную инструкцию и сохраняйте ее в течение всего срока службы оборудования. Не трогайте и не вмешивайтесь в работу тех частей воздухонагревателя, доступ к которым не разрешен. Установка, обслуживание и ремонт этого прибора требуют участия квалифицированных специалистов.*

Размещение, газоснабжение, монтаж, пуско-наладка, эксплуатация и сервисное обслуживание должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51377-99, «Правилам безопасности систем газораспределения и газопотребления ПБ-12-529-03», «Правилам безопасности в газовом хозяйстве Российской Федерации» и другим нормативным документам, регламентирующим использование газопотребляющих приборов, а также требованиям данной инструкции.

Благодаря системе естественной циркуляции воздуха, обогреватель **Alpine Air HR** получает кислород для сгорания непосредственно из окружающей среды (с улицы) и обеспечивает удаление продуктов сгорания в атмосферу через специальный газоотводящий адаптер. Данная система гарантирует стабильную работу прибора независимо от условий помещения, в котором он установлен.

Прибор оснащен запальной горелкой (постоянно работающей), управление которой осуществляется с помощью нажимной кнопки. Процесс горения регулируется с помощью многофункционального термостатического газового клапана SIT Eurosit 630, комнатную температуру возможно задавать в пределах 13-38°C. Желаемая температура устанавливается при помощи ручки термостата на панели управления. Когда целевая температура достигнута, прекращается подача газа на основную горелку, при этом запальная горелка продолжает гореть. Не требуется никакого внешнего питания для контроля пламени запальной, основной горелки и термоэлектрических систем безопасности.

Воздухонагреватели серии HR F также оснащены электрическим вентилятором, который ускоряет процесс распространения тепла по помещению. Включение/отключение функции путем нажатия кнопки на панели управления.

Комплект поставки

Воздухонагреватель поставляется в 2 упаковках:

1. Воздухонагреватель, инструкция.
2. Дымоход.

Технические характеристики

Модель		HR-5500		HR-11000		HR-11000F	
Способ установки		Напольный					
Тип камеры сгорания		Закрытый					
Перевод на сжиженный газ		Да					
Тип газа		G20	G30	G20	G30	G20	G30
		NG	LPG	NG	LPG	NG	LPG
Номинальное давление газа	мбар	13	30	13	30	13	30
	атм	0,013	0,03	0,013	0,03	0,013	0,03
Максимальная потребляемая мощность	кВт	5,5		11			
Максимальная полезная мощность	кВт	4,67		9,46			
КПД	%	85,5		86,0			
Диаметр дымохода/заборного патрубка	мм	240					
Подключение газа	дюйм м	1/2					
Вес нетто	кг	25		28			
Высота	мм	610		665			
Глубина	мм	306					
Ширина	мм	790					
Вентилятор		Нет				Да	

Подключение газа



Размещение, монтаж и пусконаладочные работы по данному оборудованию могут быть осуществлены только специализированными организациями, имеющими необходимые разрешения и лицензии на проведение данного вида работ на территории применения.




В случае осуществления размещения, монтажа и пуско-наладки оборудования организациями или частными лицами, не имеющими аккредитации изготовителя или разрешения и лицензий на выполнение данного вида работ, изготовитель оставляет за собой право снять гарантию с данного прибора.

Электрическое подключение

(для моделей F, оснащенных вентилятором)

Воздуонагреватель серии HR F обязательно должен быть заземлен. Перед включением прибора убедитесь в том, что характеристики электрического питания соответствуют значениям, указанным в таблице технических характеристик воздунонагревателя. Перед любым обслуживанием прибора необходимо отключить подачу электрического напряжения.

Требования к помещению

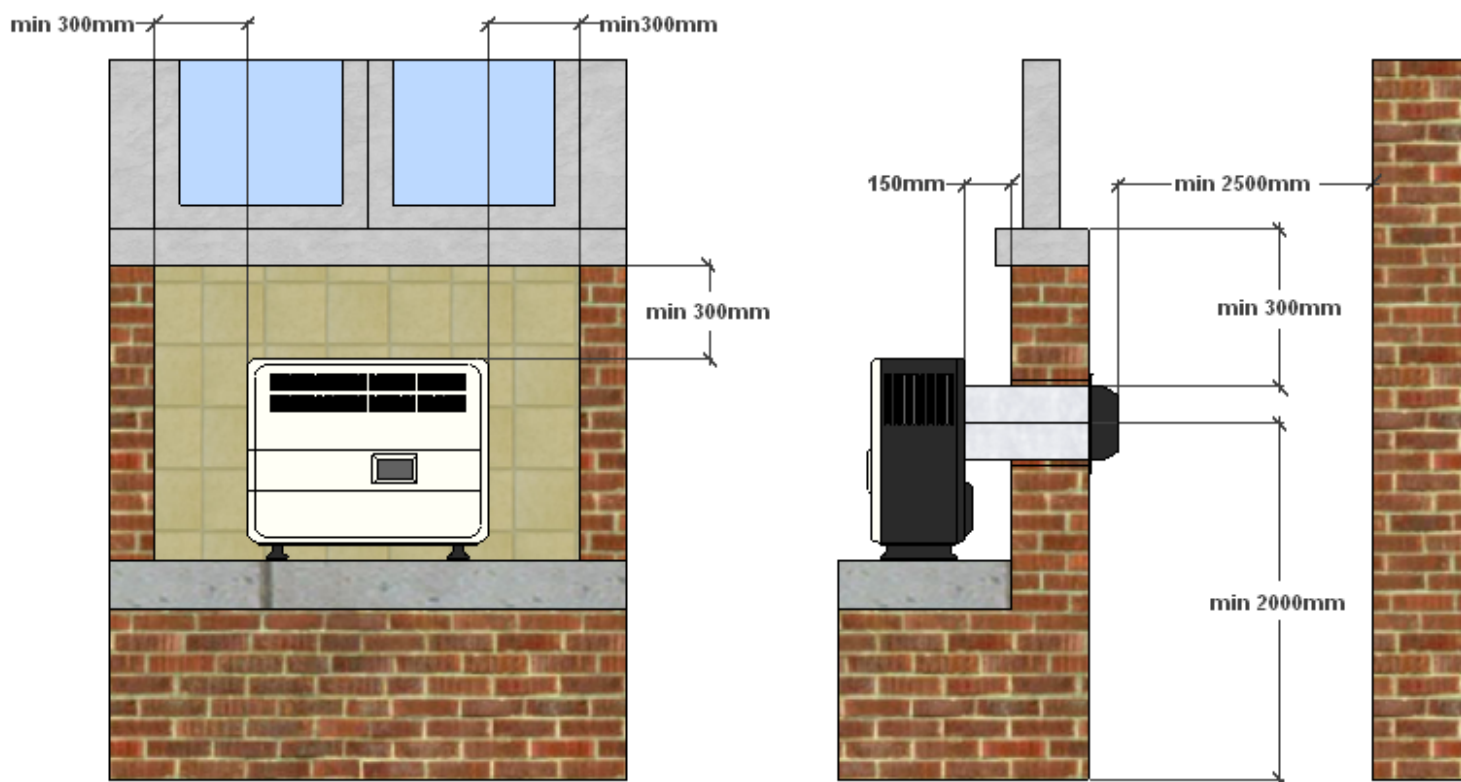

Для выбора месторасположения воздунонагревателя должно быть учтено следующее:



1. Поставляемый вместе с воздунонагревателем газоотвод должен быть смонтирован выходом наружу через стену, которая не соприкасается с помещениями с ограничениями по циркуляции воздуха, такими как балконы, лестничные пролеты, зимние сады и т.д.



2. При монтаже газоотвода сквозь стену газоотвод должен быть надежно термоизолирован негорючей изоляцией.



3. Вышеуказанные ограничения по минимальному дистанцированию предметов от конвектора относятся и к шторам, гардинам и т.д.




4. Запрещается установка конвектора между двух стен (простенок), что может препятствовать нормальной циркуляции теплого воздуха.

Требования безопасности



- Перед монтажом убедитесь, что настройки параметров газа (тип и давление) соответствуют установленным на приборе параметрам.
- Рабочие области прибора представлены на рисунке ниже. Так как эти поверхности нагреваются в процессе работы, то к ним нельзя прикасаться, когда воздухонагреватель работает.

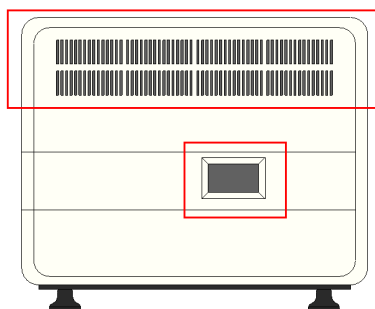


- Не эксплуатируйте прибор, если повреждено смотровое стекло.
- Не эксплуатируйте прибор, если не установлен комплект дымохода или система дымоотвода негерметична.
- Если Вы почувствовали запах газа, отключите подачу газа на прибор. Не включайте и не выключайте свет и электрические приборы. Проветрите помещение и вызовите сервисного специалиста или представителей газовой службы.
- Розжиг основной горелки должен осуществляться только при помощи пламени запальной горелки.
- Дымоход во время работы может нагреваться, поэтому к нему нельзя прикасаться. По этой причине необходимо предотвратить контакт наружной части дымохода с людьми или защитить его.

Установка

При установке прибора руководствуйтесь нижеприведенными инструкциями:

1. В стене, у которой будет висеть воздухонагреватель, просверлите отверстие для газоотвода с учетом толщины негорючей теплоизоляции.
2. Смонтируйте газоотвод на воздухонагреватель, закрепите трубу забора воздуха на газоотводе с помощью саморезов.
3. Расположите прибор таким образом, чтобы газоотвод проходил в отверстие в стене. Закрепите воздухонагреватель на стене.
4. Расположите газоотвод таким образом, чтобы решетка трубы забора воздуха полностью находилась с внешней стороны стены. Тщательно обработайте подходящим (высокотемпературным) составом (герметик или монтажная пена) все оставшиеся щели и отверстия.



Необходимо обеспечить достаточное расстояние между панелью управления прибора и боковой стенкой для комфортного доступа к панели управления.

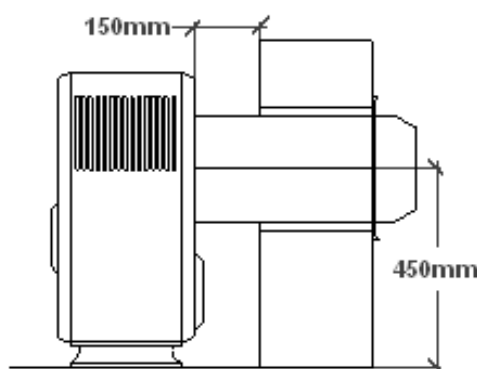

Эксплуатация

Кнопка розжига

Кнопка включения вентилятора
(для модели F)

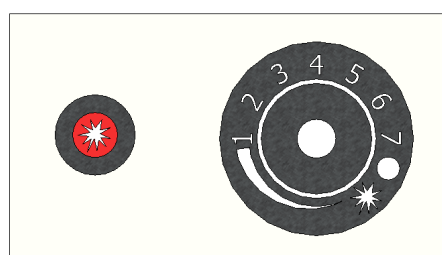

Основной
регулятор

Расшифровка символов панели управления:

- Прибор отключен
- ★ Розжиг запальной горелки
- 1....3 Минимальная подача газа на основную горелку
- 4....6 Нагрев средней интенсивности
- 7 Максимальный нагрев

Рабочий диапазон термостата прибора от 13 до 38°C комнатной температуры. Настройки кнопки регулятора температуры соответствуют приблизительно следующим показателям результирующей температуры воздуха:

Положение регулятора	1	2	3	4	5	6	7
Температура (°C)	13	17	21	25	30	34	38

При различных положениях кнопки регулятора термостат модулирует или гасит пламя основной горелки в соответствии с температурой воздуха в комнате. Для примера, регулятор установлен в положение "2", температура в комнате 15°C. В этом случае термостат открывает подачу газа на горелку максимальную. По прошествии некоторого времени, когда температура в помещении достигнет 17°C, термостат сначала уменьшит подачу газа, а затем полностью погасит горелку. Запальная горелка при этом останется гореть.



В случае отключения прибора вследствие срабатывания системы безопасности, не предпринимайте попыток разжечь воздухонагреватель в течение 3 минут.

Включение воздухонагревателя

Перед запуском воздухонагревателя необходимо проверить следующие пункты:

1. Герметичность соединений газоотвода, крепеж коллектора газовой горелки.
2. Газоподающую магистраль и герметичность соединений, отсутствие утечек в линии газоподачи вплоть до газового вентиля при помощи мыльного раствора.

При первом запуске прибора необходимо убедиться в корректной работе:

1. Системы управления воздухонагревателя, в т. ч. термостата.
2. Системы безопасности прибора и отапливаемого помещения.



Все необходимые настройки и установки выполнены на заводе для работы прибора на природном газе G20 и при давлении газа в подающей магистрали 130 мм. в. ст. Изменять предустановленные настройки для эксплуатации в сетях РФ не требуется.



Если Вам необходима работа Вашего воздухонагревателя на другом виде топлива или с другим давлением, необходимо обратиться в специализированные организации для перенастройки прибора.

Розжиг запальной горелки

Переведите основной регулятор

из положения ВЫКЛ. ● в положение розжиг запальной горелки ☀

Вдавите основной регулятор и разожгите запальную горелку нажатием на кнопку розжига. После розжига запальной горелки продолжайте удерживать основной регулятор в таком положении в течение 10 секунд. Отпустите основной регулятор, проверьте наличие пламени запальной горелки. Если пламени нет - повторите процедуру розжига.

Установка температуры

Установите регулятор в положение, соответствующее необходимой температуре.

Режим ожидания

Для удержания прибора в режиме ожидания (основная горелка закрыта, пламя запальника горит) установите регулятор температуры в положение розжиг запальной горелки ☀

Выключение прибора

Для выключения воздухонагревателя переведите регулятор в положение ВЫКЛ. ●



При сезонных отключениях (на летний период) необходимо перекрыть подачу газа к воздухонагревателю.

Включение/выключение вентилятора (для модели F)

Если воздухонагреватель оснащен вентилятором, то вы также можете, при необходимости, включать или выключать его. Вентилятор увеличивает скорость нагрева и увеличивает эффективность работы воздухонагревателя на 1-2%. Кроме того, повышается равномерность распределения тепла в помещении.

Перевод на сжиженный газ

Для перевода на сжиженный газ необходима замена форсунок запальной и основной горелок (комплект перевода поставляется отдельно), а также настройка газового клапана. Рекомендуем пользоваться услугами специалистов для монтажа газового баллона с применением сертифицированных газовых трубопроводов. Также важно не размещать данные трубопроводы под днищем или за задней стенкой прибора.



Для перевода конвектора на сжиженный газ обратитесь к специалистам. Внутреннюю разводку необходимо производить в соответствии со стандартами и требованиями пожаробезопасности.



Баллон со сжиженным газом нельзя трясти, размещать горизонтально (класть набок), переворачивать днищем вверх. Рекомендуем использовать новый баллон не ранее чем через 10-15 мин. после заправки.

Качество топлива



При эксплуатации прибора с баллоном качество топлива особенно важно зимой. Некачественная (или не подходящая для низких температур) пропан-бутановая смесь может вести к падению давления на входе в газовый клапан, что не является неисправностью.



При эксплуатации воздухонагревателя с использованием сжиженного газа советуем Вам следовать рекомендациям, указанным в ГОСТ 20448-90.



Если давление газа уменьшилось, то пламя будет меньшего размера и оно окрасится в желтый цвет. Когда прибор нагревается или охлаждается, Вы можете слышать небольшой шум, вызванный расширением или сжатием материалов, это нормально.

2012 г.
www.alpineair.ru
info@alpineair.ru